Manual de instrucciones

MxOnda

HIDROMASAJE PARA PIES

Modelo: MX-HM2342

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

ATENCIÓN

ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.

INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto, el hidromasaje para pies modelo **MX-HM2342** le proporcionará un estimulante y aliviador masaje a los pies, ayudándole a mejorar la circulación sanguínea.
Entre otras tiene las siguientes características:

- Encendido y apagado electrónico con apagado automático
- Calentador de agua con control electrónico de temperatura (de 30 a 50 °C) e indicación digital de la temperatura del agua
- Sistema vibrador
- Generador de burbujas de aire
- Lámpara de suave calor infrarrojo
- Accesorios para el masaje en la planta de los pies (rodillos o puntas)
- Accesorios para el masaje o pedicura: piedra pómez, cepillo y bolas de giro continuo.

ANTES DE CONECTAR EL APARATO

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V ~ 50 Hz.
- Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente uno que esté en buenas condiciones y adecuado para la potencia del aparato.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no manipule el aparato con las manos mojadas y no introduzca el cable o la clavija en agua ni ningún otro líquido.
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no intente desmontar o reparar este aparato.

- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado lesiones graves o el deterioro del aparato.
- **NO** utilice este aparato sin agua, utilice agua corriente del grifo, y no añada sales de baño, aceites u otras substancias.
- No utilice el hidromasaje para pies durante mas de 20 minutos.
- El nivel de agua no debe sobrepasar la indicación “MAX” situada en la pared del recipiente.
- Durante su uso no mueva el aparato y nunca se ponga de pie sobre el aparato. Úselo siempre en posición sentado.
- Coloque el aparato en una superficie lisa, no lo sitúe encima de toallas, alfombras, etc.
- Para desconectar el aparato de la red, tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- Desenchufe el aparato, siempre que
  - Llene o vacíe de agua el recipiente.
  - Cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, “salte” un fusible o automático.
  - No lo use o se ausente del lugar (aunque sea durante un breve instante).
  - Antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- Mientras este aparato esté conectado, no desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados.
- El masaje en los pies puede provocar somnolencia, por lo que deberá evitar quedarse dormido con el aparato encendido.
- En caso de avería, anomalías, sí se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

CONTROLES Y FUNCIONES

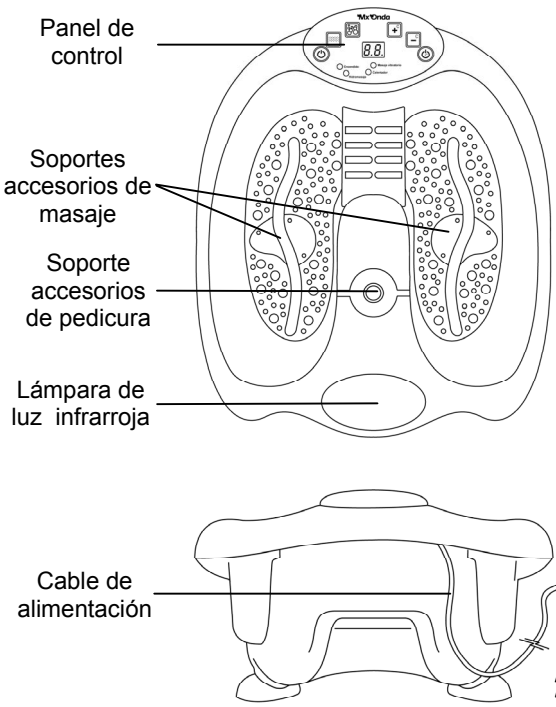

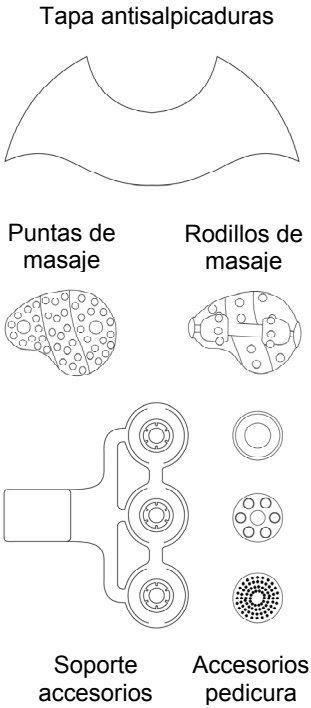

Panel de control

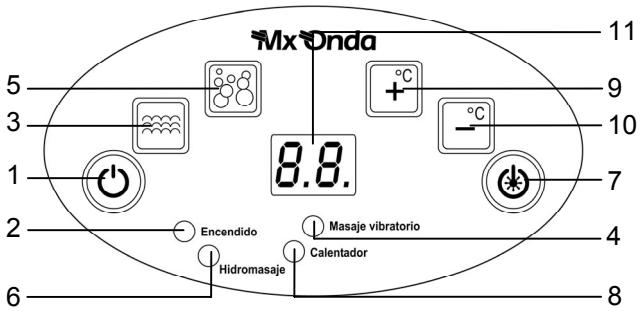

1. Encendido y apagado general
2. Indicador de encendido
3. Encendido y apagado del masaje vibratorio
4. Indicador masaje vibratorio activado
5. Encendido y apagado del hidromasaje
6. Indicador hidromasaje activado
7. Encendido y apagado del calentador
8. Indicador del calentador encendido
9. Aumento de la temperatura del agua
10. Disminución de la temperatura del agua
11. Indicación de la temperatura (en °C)

MUY IMPORTANTE
Las personas diabéticas, o que padezcan de algún problema en los pies o piernas como: flebitis, varices, u otras enfermedades circulatorias, presenten erupciones, heridas sin cicatrizar, etc., antes de usar este aparato deberán consultar con su medico.

FUNCIONAMIENTO
Este equipo de hidromasaje para pies incorpora un calentador de agua por lo que no será necesario calentar el agua antes de verterla, mediante el control electrónico de temperatura podrá elegir la temperatura del agua a su gusto personal.
La combinación del agua caliente y las burbujas del hidromasaje le producirán un efecto relajante y revigorizante. El masaje vibratorio y la lámpara de infrarrojos además de efectuar una acción estimulante sobre los músculos mejorarán la circulación sanguínea. Los accesorios que se acoplan en la base del recipiente le proporcionarán un masaje extra en la planta de los pies y con los accesorios de pedicura conseguirá eliminar las asperezas y callosidades.

Preparativos para antes y después de su uso
1. Sitúe el aparato en el suelo, justo enfrente donde usted vaya a sentarse.
2. Antes de verter el agua cerciórese de que el aparato no esté enchufado a la toma de corriente de red y que la tapa antisalpicaduras está correctamente acoplada en el aparato.
3. Coloque en la base del recipiente, uno de los accesorios masaje para la planta de los pies (rodillos o puntas).
4. Vierta el agua dentro del recipiente hasta la marca “MAX” situada en la pared del recipiente.
5. Enchufe el aparato a una toma de corriente de red. El avisador acústico emitirá un “bip”.
6. Para encender el aparato presione el botón **1** (⏻), el avisador acústico emitirá un “bip”, el indicador **2** se iluminará y la pantalla **11** mostrará la temperatura del agua.
7. Al presionar el botón **7** (⏻) se iluminarán la lámpara de luz infrarroja y el indicador **8**.
8. Para aumentar o disminuir la temperatura del agua pulse los botones **9** (**+**) ó **10** (**–**) respectivamente. La pantalla **11** mostrará parpadeando durante 8 segundos la temperatura seleccionada, después mostrará la temperatura actual del agua.

   Muy importante:
   Aún habiendo seleccionado la temperatura del agua, el calentador no funcionará hasta que se seleccione un modo de masaje: masaje vibratorio, hidromasaje o ambos.

Notas:

- Como la temperatura máxima del agua puede llegar hasta los 50 °C, le recomendamos que siempre empiece con una temperatura media-baja e ir incrementándola hasta obtener la temperatura deseada.
- El aparato incorpora un interruptor de seguridad que impide el funcionamiento del calentador cuando el recipiente no tenga agua o cuando el nivel de agua sea muy bajo.

9. Compruebe con la mano la temperatura del agua (tenga en cuenta que la sensibilidad de las manos es distinta a la de los pies), después siéntese e introduzca los pies dentro del recipiente.

10. 10 minutos diarios de masaje son suficientes para sentirse relajado y cómodo, no obstante, la duración de la sesión se puede aumentar, pero, para evitar el sobrecalentamiento del motor y la bomba de aire, no esté con el aparato en funcionamiento durante mas de 20 minutos seguidos.

11. Finalizada la sesión para apagar el aparato presione el botón **1** (⏻). No obstante, una vez transcurridos 20 minutos el aparato se apagará automáticamente.

12. Quite la tapa antisalpicaduras, vacíe el recipiente y extraiga los accesorios de masaje para la planta de los pies. Después seque todos los elementos con un paño seco.

Recuerde….

1. Independientemente del modo de funcionamiento seleccionado, una vez transcurridos 20 minutos el aparato se apagará automáticamente.

2. El calentador de agua depende del funcionamiento del modo masaje, si un modo de masaje no está activado, el calentador de agua no funcionará.

Masaje vibratorio

En la planta de los pies existen zonas “reflejo”, que son puntos nerviosos conectados con los órganos internos, dando un masaje sobre estas zonas se estimulan los órganos respectivos, obteniendo como resultado una mejora en la circulación sanguínea. Pulse el botón **3** (≋) para activar el masaje vibratorio.

Hidromasaje

El aire inyectado a través de los orificios situados en la base del recipiente produce pequeñas burbujas, las cuales acarician suavemente los pies y le proporcionarán un relajante masaje. El uso de agua fría en el hidromasaje es especialmente estimulante cuando el clima es caluroso. Pulse el botón **5** (🫧) para activar el hidromasaje.

Hidromasaje vibratorio
El hidromasaje con agua caliente junto con el masaje vibratorio, aumenta el efecto relajante al tiempo que proporcionan un placentero descanso a los pies.
Pulse el botón **3** (≋) y después el botón **5** (❀) para activar el hidromasaje vibratorio.

Accesorios de masaje para la planta de los pies
Los accesorios (rodillos o puntas) que se colocan en la base del recipiente sirven para incrementar el masaje en la planta de los pies. Durante el masaje vibratorio, hidromasaje o hidromasaje vibratorio, mueva suavemente los pies sobre estos accesorios.

Lámpara de infrarrojos
La luz infrarroja penetra las distintas capas de la piel suministrando calor en la parte interna del pie, dilata los vasos sanguíneos y estimula el flujo sanguíneo, lo que permite aliviar los dolores musculares. Con el uso continuado de la lámpara de luz infrarroja conseguirá aliviar el dolor de tipo muscular obteniendo una agradable sensación de bienestar.

Accesorios de pedicura
Coloque el accesorio deseado en el soporte situado en la parte central del aparato, después apoye la zona de la planta del pie que desea tratar y efectúe movimientos circulares suaves variando la presión a su gusto personal.

Bolas de giro continuo: El movimiento circular de las seis bolas sobre la planta de los pies le aportará un intenso masaje, además de contribuir a la eliminación de la celulitis en esa zona.

Piedra pómez: Mediante el uso regular de esta piedra pómez podrá eliminar las durezas y callosidades del talón, dedos y planta de los pies.

Cepillo: Con el uso del cepillo obtendrá un masaje fuerte en la planta del pie, que mejorará su circulación sanguínea, al tiempo que eliminará restos de pequeñas durezas o callosidades. Se recomienda su uso después de haber utilizado el accesorio “piedra pómez”.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD
1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente de red antes de vaciar el agua y proceder a su limpieza.
2. Extraiga la tapa antisalpicaduras, retire los accesorios de masaje para la planta de los pies y el accesorio de pedicura.

3. Incline el aparato hacia un lado y hacia delante para el vaciado del agua.
4. Limpie la superficie plástica de la carcasa con un paño húmedo. No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que el aparato entre en contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, etc. Los accesorios de masaje y pedicura se pueden limpiar con el agua del grifo.
5. Una vez limpia la unidad así como los accesorios, estos deben secarse perfectamente.
6. Una vez limpio y seco enrolle el cable alrededor de las patas del aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V ~ 50 Hz
Potencia	420 W
Capacidad del recipiente	3,2 l
Temperatura del agua	30 a 50 °C
Tiempo máximo de funcionamiento	20 minutos
Longitud del cable	2 m
Dimensiones	430 x 380 x 200 mm (l, a, alto)
Peso	2,9 Kg

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

“MX, MX ONDA” y su logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.
CARRETERA N-l , Km 31,7
(28750) San Agustín de Guadalix (MADRID)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es